Termo de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);

2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;

3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;

4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;

2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;

3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

5 em caso de uso comercial/profissional;

6 se forem utilizadas mídias não originais;

7 se o número de série for removido ou rasurado;

8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;

10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lenoxx Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou DDG **0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx® sound

Lenoxx® sound

Rádio Portátil
com 10 faixas
AM/FM/OC

RP-58

COM RELÓGIO, DESPERTADOR E ILUMINAÇÃO *BACKLIGHT*

Manual do Usuário

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Rádio Portátil com 10 Faixas RP-58**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes se ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue com dois pinos numa tomada CA da rede elétrica.
OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord and insert plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação: CA 120/230V, ~60 Hz

Faixas de frequência:

- FM: 88 A 108 MHZ
- AM: 530 A 1600 KHZ
- OC: 5,9 A 21,85 MHZ

Alto falante: 4Ω

Potência de saída: 0,4W RMS

Consumo: 3W

Dimensões (A x L x P): 132 x 220 x 54 mm

Peso: 0,75 kg

Acessórios: Cabo de alimentação, Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.
[CQ_Rev.02a_jun_11].

OPERAÇÃO DO RÁDIO

1. Ligue o rádio pressionando a tecla **POWER**.
2. Selecione a faixa deseja pressionando a tecla correspondente: **AM** ou **FM**.
3. Gire o botão de sintonia para sintonizar a emissora desejada.
   - O display mostra a frequência da emissora sintonizada.
4. Ajuste o volume na altura desejada.
   - **ATENÇÃO** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
5. Para desligar o rádio, pressione novamente a tecla **POWER**.

OBSERVAÇÕES SOBRE ANTENAS

FM Estenda e ajuste o ângulo e comprimento da antena telescópica até obter a melhor recepção possível.

AM Gire o rádio até obter a melhor recepção por meio da antena de ferrite direcional embutida.

OC Estenda ao máximo e mantenha na posição vertical a antena telescópica para obter a melhor recepção.

OPERAÇÃO DO RELÓGIO

COMO ACERTAR O RELÓGIO

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **TIME SET**.
2. Pressione a tecla **HOUR** até que o display mostre a hora desejada.
3. Pressione a tecla **MIN.** até que o display mostre os minutos desejados.
4. Solte a tecla **TIME SET**.

COMO ACERTAR O ALARME

1. Desligue o rádio.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **ALARM SET**.
3. Pressione a tecla **HOUR** até que o display mostre a hora desejada.
4. Pressione a tecla **MIN.** até que o display mostre os minutos desejados.
5. Solte a tecla **ALARM SET**.

COMO DESPERTAR COM O RÁDIO

1. Acerte o alarme para o horário em que deseja despertar.
2. Ligue o rádio, selecione a emissora desejada e ajuste o volume.
3. Desligue o rádio.
4. Pressione a tecla **ALARM ON/OFF** para ativar/desativar o alarme.
   - Um indicador aparece no display quando o alarme está ativado.
5. O rádio ligará automaticamente no horário selecionado.

COMO ACENDER LUZ DO DISPLAY

Pressione e mantenha pressionada a tecla **LIGHT ON/OFF** para acender a luz do display. Solte a tecla para apagar a luz.

CUIDADOS BÁSICOS

Leia o manual de instruções antes de operar este aparelho.

Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, thinner ou inseticida no aparelho.

Use apenas um pano macio com detergente neutro para limpar as partes externas.

Nunca exponha o aparelho a umidade elevada nem a temperaturas extremamente altas (acima de 60°) ou extremamente baixas.

Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.

Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.

Ao retirar o cabo de força da tomada, sempre segure-o pelo plugue, pois puxar o próprio cabo pode danificar a fiação interna.

Não retire a tampa externa para evitar o risco de choque elétrico.

Se estiver ocorrendo uma tempestade com raios nas proximidades, sugerimos desligar o aparelho e retirar o cabo de força da tomada.

Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.

Nunca exponha o aparelho à chuva ou à umidade excessiva para evitar risco de choque elétrico.

Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.

A voltagem da rede elétrica deve corresponder à indicada no aparelho. Usar este aparelho com a voltagem errada pode ser perigoso e causar danos irreparáveis.

CONHEÇA O SEU RÁDIO

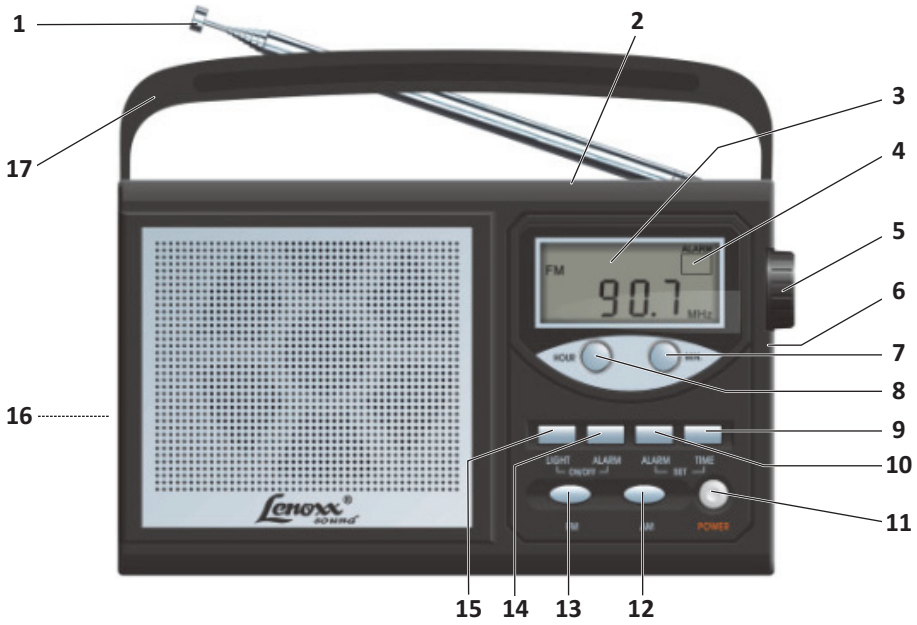

1 Antena telescópica
Para recepção de emissoras FM e OC.

2 Seletor de escala OC
As opções são OC 1 a 8.

3 Display
Mostra a frequências das emissoras em modo rádio e o horário em modo relógio.

4 Indicador de alarme
Acende quando o alarme está acionado.

5 Botão de sintonia
Gire para sintonizar uma emissora.

6 Controle de volume
Gire para aumentar e diminuir o som.

7 Tecla **MIN**
*Pressione junto com a tecla **TIME SET** para acertar os minutos do relógio e do alarme.*

8 Tecla **HOUR**
*Pressione junto com a tecla **TIME SET** para acertar a hora do relógio e do alarme.*

9 Tecla **TIME SET**
Pressione junto com as teclas hour e min para ajustar as horas e minutos do relógio.

10 Tecla **ALARM SET**
Pressione junto com as teclas hour e min para ajustar as horas e minutos do alarme.

11 Tecla **POWER**
Pressione para ligar/desligar o rádio.

12 Tecla **AM**: Seleciona a faixa de rádio AM.

13 Tecla **FM**: Seleciona a faixa de rádio FM.

14 Tecla **ALARM ON/OFF**
Ativa e desativa o alarme.

15 Tecla **LIGHT ON/OFF**
Ativa e desativa a iluminação do display.

16 Seletor de voltagem
Localizado na parte de trás do aparelho.

17 Alça para transporte

FONTES DE ENERGIA

OPERAÇÃO COM PILHAS

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas.
2. Insira 3 pilhas grandes (tipo D) no compartimento, respeitando a polaridade indicada no interior.

OBSERVAÇÕES SOBRE PILHAS

- Se não for usar o aparelho por mais de 2 semanas, retire as pilhas do interior do compartimento para evitar o risco de vazamento e corrosão, e guarde-as num local fresco e seco.
- Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez.
- Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).
- Som baixo ou distorcido pode indicar que as pilhas estão fracas. Substitua-as.
- A vida útil das pilhas depende do volume de som. Quanto mais alto volume, maior o consumo de pilhas.
- Para prevenir o risco de vazamento e explosão, nunca recarregue pilhas comuns ou alcalinas, nunca aplique calor a elas, nem tente desmontá-las.

OPERAÇÃO NA REDE ELÉTRICA

1. Verifique se a voltagem da rede elétrica local corresponde à do seletor de voltagem localizado na parte de trás do aparelho.
   - **ATENÇÃO:** Conectar o aparelho a voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica a perda da garantia.
2. Insira o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho. Insira o plugue macho numa tomada da rede elétrica.